

# Istruzione

## Funzione programmazione

Premere 4 volte „ENT” → Inserire la Password "123456" → Per conferma premere „ENT”.

- "123456" è la password di fabbrica

- Se l'accesso ha avuto successo l'indicatore sonoro emette 2 brevi segnali, altrimenti soltanto un segnale prolungato.

1. Regolazione delle funzioni (per tutti prossimi passi è necessario essere in funzione di programmazione.)

2. Tasto „0”: Cambio password

Premere tasto „0” → Inserire la nuova password → Premere tasto „ENT” → Inserire una seconda volta la nuova password → Premere tasto „ENT” → Tasto „9” per uscire.

- Quando il cambio della password ha avuto successo l'indicatore sonoro emette 2 brevi segnali, altrimenti soltanto un segnale prolungato.

- La password deve essere composta da 6 cifre.

3. Tasto „1”: Inserimento tessere (carte).

Premere tasto „1” → Avvicinare tutte le tessere (non registrate), l'una dopo l'altra, al controller → Premere il tasto „ENT” per la conferma → Premere tasto „9” per uscire.

- Il sistema assegna un numero unico in sequenza ad ogni tessera. La password di fabbrica per ogni tessera è „888888”. Questa Password può essere usata in funzione "Tessera con password".

- Se non ci sono tessere nel sistema la numerazione inizia da „0001” in progressione crescente. Il numero maggiore non può superare „6399”. Se ci sono inserite tessere nel sistema la numerazione inizia dall'ultimo numero (con valore maggiore). Il registro prende il numero che segue.

- Quando l'inserimento delle tessere ha avuto successo, l'indicatore sonoro emette 2 brevi segnali, altrimenti soltanto uno prolungato.

4. Tasto „2”: Inserimento di 1 tessera (carta).

Premere il tasto „2” → Avvicinare la nuova carta → Inserire un numero unico di 4 cifre → Premere tasto „ENT” → Avvicinare la prossima carta (non registrata nel sistema) → Inserire un numero unico di 4 cifre → Premere tasto „ENT” (..... inserire la quantità di carte necessarie) → Premere tasto „ENT” per la conferma → Premere tasto „9” per uscire.

- La password di fabbrica per ogni tessera è „888888”. Questa Password può essere usata in funzione "Tessera con password".

- Se la carta è già presente nel sistema, l'indicatore sonoro emette un segnale prolungato. In questo caso dovete procedere con una nuova tessera. Se il codice unico di 4 cifre è già presente nel sistema, l'indicatore sonoro emette un segnale prolungato. In questo caso dovete inserire un altro numero.

5. Tasto „3”: Cancellazione di una tessera inserita nel sistema.

Cancellazione: Premere tasto „3” → „ 0” → Avvicinare la carta (inserita nel sistema) che si desidera cancellare → Avvicinare la prossima carta ..... → Premere tasto „ENT” per la conferma → Premere tasto „9” per uscire.

Cancellare il numero unico: Premere tasto „3” → „ 1” → Inserire il numero unico di 4 cifre, il quale si vuole cancellare → Premere tasto „ENT” → ... (ripetere per l’operazione per la quantità di numeri che volete cancellare) → Premere tasto „9” per uscire.

Cancellazione di tutte le tessere inserite nel sistema: Premere tasto „3” → „ 2” → Inserire “9999” → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire.

## 6. Tasto „4”: Funzionamento

„Tessere oppure password”: Premere tasto „4” → „ 0” → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire (Così arriva dal produttore.)

„Tessera con PIN codice”: Premere tasto „4” → „ 1” → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire.

„Password”: Premere tasto „4” → „ 2” → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire.

## 7. Tasto „5”: Impostare il tempo di apertura della porta.

Premere tasto „5” → Inserire il tempo desiderato → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire.

- Il tempo deve essere composto da 2 cifre (Esempio: „03” è il tempo d’apertura pari a 3 sec.)
- Quando il tempo è inserito come „99” – il modo di apertura della porta è “trigger” (l’avvicinamento della carta apre la porta; un secondo avvicinamento della carta chiude la porta).

## 8. Tasto „6”: Impostare la password per l’apertura della porta.

Impostazione password: Premere tasto „6” → Inserire la nuova Password → Premere tasto „ENT” → Inserire la nuova password una seconda volta → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire.

Impostazione senza password: Premere tasto „6” → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „ENT” → Premere tasto „9” per uscire.

- La password viene usata in funzione „Tessere oppure password” e „Tessera con PIN codice”.
- Deve essere composta da 6 cifre.
- Quando l’impostazione è “senza password”, la funzione non può essere usata.

Tasto „9” si usa per uscire dalla programmazione.

Tasto „ESC” va usato come campanello.

Cambiamento Password di una tessera (Dovete essere in funzione „Tessera con PIN codice”).

Premere il tasto „9” (L’indicatore LED verde deve essere acceso) → Avvicinare una tessera registrata → Inserire la Password di fabbrica „888888” → Premere tasto „ENT” → Inserire la Nuova password → Premere tasto „ENT” → Inserire una seconda volta la Nuova password → Premere tasto „ENT”.

- Questa password è valida soltanto in funzione „Tessera con PIN codice”.
- Se il cambiamento della Password ha avuto successo, l’indicatore sonoro emette 2 brevi segnali, poi si può uscire dalla funzione di programmazione.

Recupero delle impostazioni di fabbrica (si possono recuperare soltanto la password per la funzione di programmazione e le impostazioni dei parametri).

Spegnere il dispositivo, chiudere interruttori 1 e 2 dopo di che accendere il dispositivo, si dovrebbero sentire 2 brevi segnali, con la chiusura degli interruttori 2 e 3 l’operazione volge al suo termine.

## Esempi:

***Impostazione di nuova password (ad esempio „789000“) per la funzione di programmazione***

Entrare in funzione programmazione, Premere pulsante „ENT“ 4 volte → Inserire la password di fabbrica „123456“ → Premere tasto „ENT“ (si illumina il LED verde) → Premere tasto „0“ → Inserire la password per la funzione di programmazione „789000“ → Premere tasto „ENT“ → Inserire di nuovo „789000“. Per favore ricordare la nuova password.

***Inserimento di tessere necessarie nel sistema***

Premere pulsante „ENT“ 4 volte → inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT“ per la conferma (l'accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) → Premere tasto „1“ → Avvicinare tutte le tessere (non registrate), l'una dopo l'altra, al controller → premere tasto „ENT“ per la conferma → Premere tasto „9“ per uscire.

***Inserimento di 2 tessere (carte) „0088“ „0099“ (si possono inserire più di 2 carte consecutive).***

Premere tasto „ENT“ 4 volte → inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT“ per la conferma (l'accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) → Premere tasto „2“ → Avvicinare la prima tessere (non registrata) al controller → Inserire il numero „0088“ → Premere tasto „ENT“ per la conferma → Avvicinare la seconda tessera → Inserire il numero „0099“ → Premere tasto „ENT“ → Premere di nuovo il tasto „ENT“ → Premere il tasto „9“ per uscire.

***Cancellazione di tessere secondo il loro numero (Es.: cancellare le tessere „0088“ e „0099“.)***

Premere tasto „ENT“ 4 volte → Inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT“ per la conferma (l'accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) → Premere tasto „3“ → Premere tasto „1“ → inserire „0088“ → Premere tasto „ENT“ → inserire „0099“ → Premere tasto „ENT“ → Premere di nuovo il tasto „ENT“ → Premere tasto „9“ per uscire (Va eseguito per la cancellazione di tessere una per una).

***Impostazione della funzione "controller con tessere"***


Premere tasto „ENT“ 4 volte → Inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT“ per la conferma (l'accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) → Premere tasto „4“ → Premere tasto „0“ → Premere tasto „ENT“ → Premere tasto „9“ per uscire. Le impostazioni sono memorizzate per la funzione „Tessere oppure password“.

***Impostazione della funzione "controller con Password" (Es. pass.„147258“)***

Premere tasto „ENT“ 4 volte → Inserire la password "123456" → Premere tasto „ENT“ per la conferma (l'accesso nella funzione programmazione ha avuto successo) → Premere tasto „6“ → Inserire „147258“ → Premere tasto „ENT“ → Inserire di nuovo „147258“ → Premere tasto „ENT“ → Premere tasto „9“ per uscire → Inserire „147258“ → Premere tasto „ENT“ per la conferma.

***Impostazione Nuova password (es.: „88899“) in funzione "Tessera con Pin codice".***

Premere tasto „9“ → Avvicinare la tessera inserita già nel sistema → Inserire il codice di fabbrica „888888“ (se l'avete già cambiato usare quello attuale) Gli indicatori LED rosso e verde lampeggeranno (una volta) l'uno dopo l'altro → Inserire il nuovo codice „88899“ → Premere tasto „ENT“ → Inserire una seconda volta il nuovo codice „88899“ → Premere tasto „ENT“.

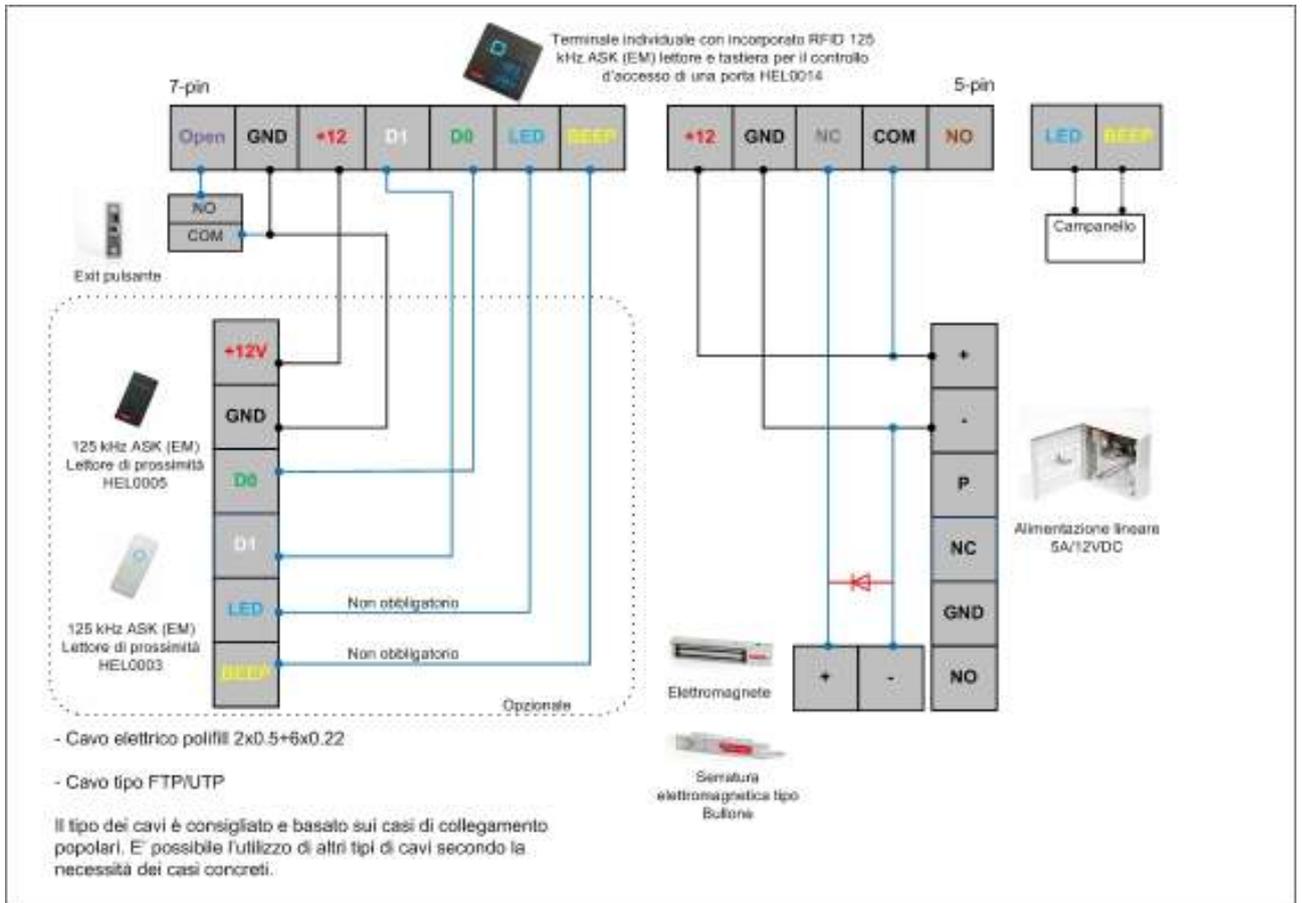

Cavo porpora	Aperto		Exit pulsante
Cavo nero	GND		
Cavo rosso	+12V		
Cavo bianco	D1		
Cavo verde	D0		
Cavo blu	LED indicatore		
Cavo giallo	Beeper		

Cavo rosso	+12V	Alimentazione
Cavo nero	GND	
Cavo grigio	NC	Uscita relè
Cavo nero	COM	
Cavo marrone	NO	

Cavo giallo	Beeper
Cavo blu	

	LED rosso	LED verde	Beeper
In funzionamento	Illuminazione permanente		
In funzione programmazione		Lampeggia	
In funzione programmazione - sottomenu		Illuminazione permanente	
Nell'avvicinamento di una tessera non registrata nel sistema	Illuminazione permanente		Emette 1 segnale prolungato
Necessità d'inserimento della Password dopo l'avvicinamento della carta	Lampeggia lentamente	Lampeggia lentamente	Emette 2 brevi segnali
Funzione "Tessere e Password "	Lampeggia ogni 0,5 sec.		
In funzione Password	Lampeggia ogni 1.0 sec.		
Quando si lavora con la tastiera			Emette 1 breve segnale
Impostazioni con successo			Emette 2 brevi segnali
Impostazioni fallite			Emette 1 segnale prolungato
Inserimento errato			Emette 1 segnale prolungato
Allarme			Emette segnali consecutivi